MamiRobot
Manuel d’utilisation

Informations de sécurité

Afin de réduire tous risques d'électrocution ne pas retirer le couvercle du Mamirobot, sa batterie ou sa prise électrique.

Caractéristiques techniques: AC 100V-240V, 50/60Hz

Veillez toujours à utiliser le Mamirobot avec précaution. Afin de réduire tous risques de blessures, merci de suivre avec attention les différentes instructions de ce manuel.

Général

*Lire toutes les instructions avec attention.

*Appliquer les instructions lors de toutes les utilisations.

* Suivre toutes les instructions concernant la batterie, le chargeur et l'adaptateur.

*Pour toutes réparations merci de contacter le Service Après Vente, ne tentez en aucun cas de réparer vous même le Mamirobot.

Utilisation de Mamirobot

*Le Mamirobot est uniquement destiné pour l'usage intérieur.

*Ne pas utiliser le Mamirobot sur une surface humide ou avec tout contact avec de l'eau.

*Avant d'utiliser le Mamirobot, dégager votre sol de vêtements, papiers ou résidus qui pourraient endommager l'appareil.

* Mamirobot n'est pas un jouet. Ne pas s'assoir dessus. Ne pas laisser les enfants et les animaux sans surveillance autour du Mamirobot.

*Eloignez du Mamirobot les vêtements, les cheveux, les doigts et toutes autres parties du corps humain.

*Ne pas utiliser le Mamirobot sur des matières en combustion comme les cigarettes, cendres, allumettes.

* Ne pas utiliser le Mamirobot sur des matières inflammables ou sur des combustibles comme par exemple de l'essence.

* Ne pas utiliser le Mamirobot sans son bac à poussière. Voir la page 10 pour l'installation du bac à poubelle.

* Si la pièce à nettoyer possède un balcon, veillez à mettre une barrière physique pour que le Mamirobot n'ait pas l'accès au balcon.

* Retirez la batterie lors du stockage de l'appareil pendant une longue période.

Batterie et chargeur du Mamirobot

*Vérifier bien que l'alimentation électrique de votre habitation soit bien compatible avec l'alimentation requise par le robot.

*A charger avec AC100V-240V, 50/60Hz. Le Mamirobot ne doit pas être utilisé avec n'importe quel autre source électrique.

*Utiliser uniquement le chargeur adaptateur fourni avec le Mamirobot.

*Ne pas brancher le chargeur à une prise détériorée ou un câble détérioré.

*Charger uniquement le Mamirobot à l'intérieur.

*Ne pas toucher le chargeur avec les mains mouillées.

*Retirer la batterie et déconnecter le Mamirobot avant de nettoyer le Mamirobot.

Introduction Mamirobot

Nous vous remercions pour l'achat de votre Mamirobot!
Ce robot aspirateur est équipé de plusieurs fonctions qui s'adaptent à tous types de sol (parquets, lino, moquette fine...)
Vous pouvez aussi utiliser avec la lingette humide pour un meilleur travail.
Le Mamirobot est une véritable aide pour vos tâches ménagères.

Figure 1: La stratégie de nettoyage du MamiRobot

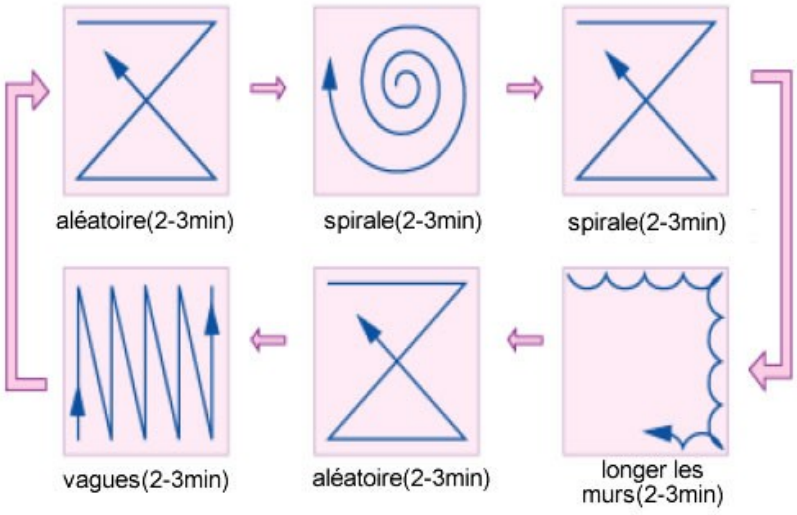

Vous venez de recevoir votre MamiRobot ? C'est parti !

Ouverture du pack

Ouvrez le pack et retirer tous les accessoires du pack et des emballages plastiques.
Dans le pack vous y trouverez:

1/Batterie NIMH rechargeable.
2/Chargeur/adaptateur AC
3/50 filtres à poussière
4/Support lingette
5/5 lingette
6/Télécommande
7/2 piles AAA
8/Le manuel d'utilisation (document que vous êtes en train de lire)

Après avoir déballé votre Mamirobot ainsi que tous les accessoires vérifiez si tous les accessoires sont présents:

Figure 2: Le contenu du pack MamiRobot

MamiRobot présentation

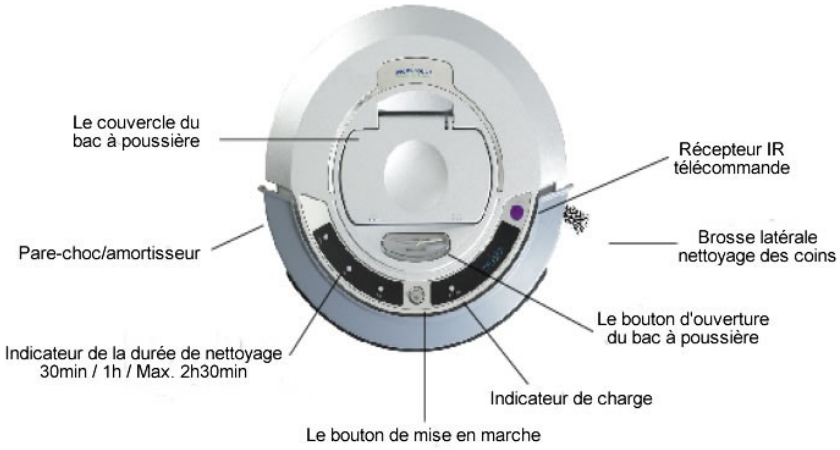
Le couvercle du bac à poussière
Récepteur IR télécommande
Pare-choc/amortisseur
Brosse latérale nettoyage des coins
Le bouton d'ouverture du bac à poussière
Indicateur de la durée de nettoyage 30min / 1h / Max. 2h30min
Indicateur de charge
Le bouton de mise en marche

Figure 3a: MamiRobot - La vue de la partie supérieure

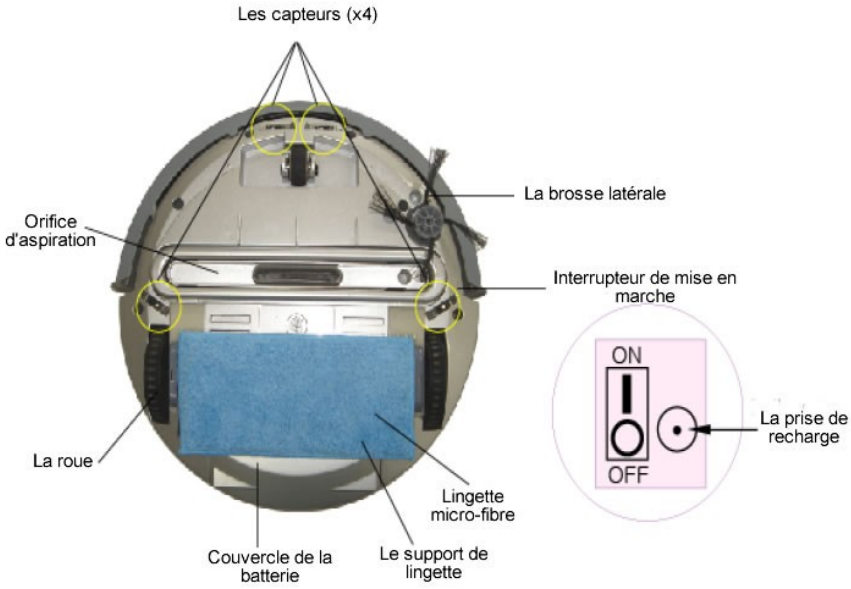

Figure 3b : MamiRobot - La vue de la partie inférieure

Installation de la batterie

1/Placez le robot à l'envers sur une serviette pour éviter les rayures.
2/Pressez et faites glisser le couvercle.
3/Branchez la prise comme sur le schéma.
4/Placez ensuite la batterie dans son emplacement.
5/La procédure pour enlever la batterie est la même procédure mais à l'envers.

Figure 4.1

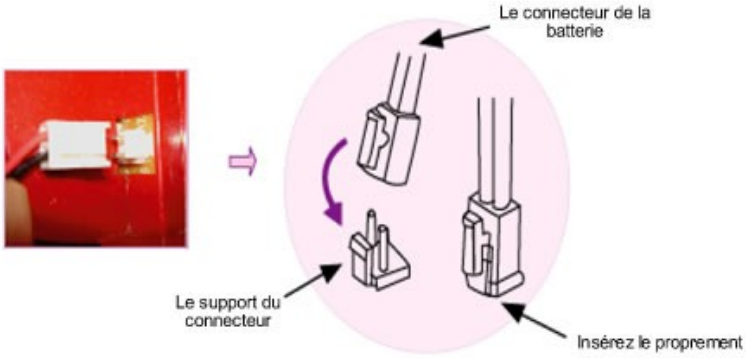

Figure 4.2

Figure 4 : Installation de la batterie MamiRobot. Assurez vous à bien enclencher le connecteur dans son support

Chargement de la batterie

Avant d'utiliser votre Mamirobot, vérifiez que celui-ci a bien chargé toute une nuit. Le Mamirobot se charge complètement sous 3 heures en moyenne.

1/Insérez le câble d'alimentation dans la prise du Mamirobot
2/L'indicateur de chargement clignotera rouge dans le cas contraire retirez et réinstaller la batterie et vérifiez la prise de la batterie.
3/L'indicateur du chargement de la batterie passera du rouge au vert après 2 heures de chargement (avec le voyant de la batterie complètement chargée).

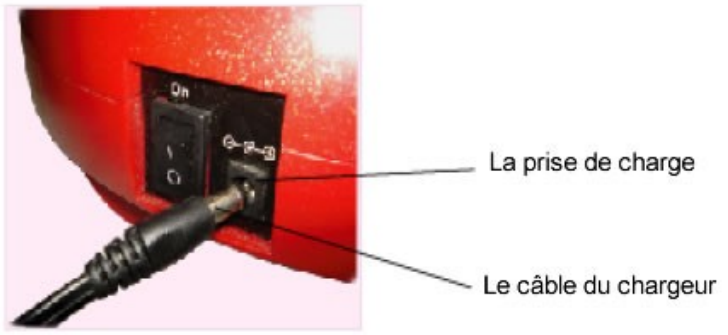

Figure 5 : Le chargeur se branche comme montré sur le figure; l'autre bout du câble est branché à la prise électrique

Voyant de la batterie

Lorsque le Mamirobot fonctionne le voyant de la batterie est allumé pour vous montrer le niveau de la batterie.

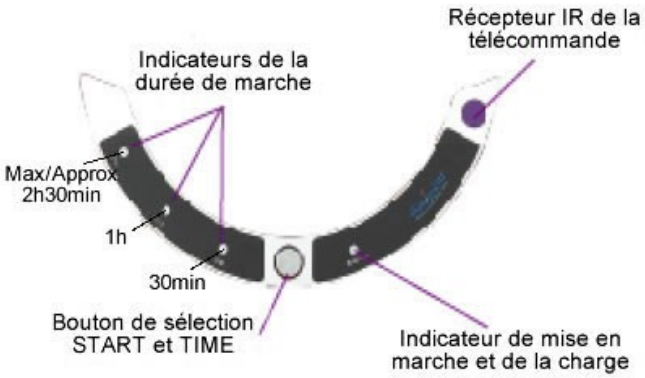
Récepteur IR de la télécommande
Indicateurs de la durée de marche
Max/Approx 2h30min
1h
30min
Bouton de sélection START et TIME
Indicateur de mise en marche et de la charge

Couleur indicateur	Etat de la batterie
Vert	Charge terminée
Rouge	En utilisation
Rouge clignotant	Début de charge
Ambre clignotant	Vérification batterie

Figure 6 : Comprendre les indicateurs de l'état de la batterie

Notifications de la batterie

1/En moyenne le Mamirobot nettoie en une charge complète entre 3 et 5 pièce de taille normale. Le Mamirobot fonctionnera
pendant deux heures sur une moquette d'épaisseur normale et deux heures et demi sur sur une surface dure (parquet, carrelages...) avec une batterie pleine.
2/Si la batterie est correctement utilisée, celle ci devrai durer longtemps.

Utilisation de votre Mamirobot

Préparation de la pièce à nettoyer

1/Dégagez le sol de tous objets pouvant gêner le Mamirobot lors de son fonctionnement (papiers, vêtements...) ainsi que le objet fragiles qui
pourraient être détériorés lors du passage du Mamirobot.
2/L'indicateur du temps de nettoyage (30 minutes, 1 heure) fonctionne avec un programme à

la fois.
Pour sélectionner le temps de nettoyage utiliser le bouton On/Charge.
3/Si vous souhaitez confiner le robot dans une pièce spéciale fermer les portes et utilisez une barrière pour les autres passages accessibles.

Mamirobot sait automatiquement détecter les escaliers et saura aussi les éviter. Cependant, si la pièce à nettoyer présente un balcon, pensez a installer une barrière physique.

Démarrage du Mamirobot

1/Toujours vider le bac à poussière et toujours vérifier si le filtre est propre.
2/Placez le Mamirobot dans la pièce à nettoyer.
3/Pressez le bouton ON sur le coté du Mamirobot.
4/Pressez le bouton START et sur la sélection du temps de nettoyage; Mamirobot démarrera son cycle dans les deux secondes qui suivent.

NB: Si vous voulez insister sur une zone sale utilisez la télécommande.

5/Dans les premiers temps surveiller le Mamirobot ainsi que les endroits ou il se coince afin de retirer les objets qui le gène.
Après la première utilisation, vous n'aurez plus besoin de surveiller votre mamirobot, sauf en cas de présence d'enfants où d'animaux.
6/Lorsque le Mamirobot a terminé son travail, il s'arrêtera et bipera pour vous prévenir. Le mode de nettoyage MAX travaille jusqu'a épuisement de la batterie.

A chaque fin de cycle de nettoyage, le Mamirobot bipera pour vous signaler que son travail est terminé.

Arrít du Mamirobot

Pour éteindre votre Mamirobot, pressez le bouton Start/time sur le dessus et ensuite éteindre le robot en pressant sur le bouton OFF situé sur le coté du robot.

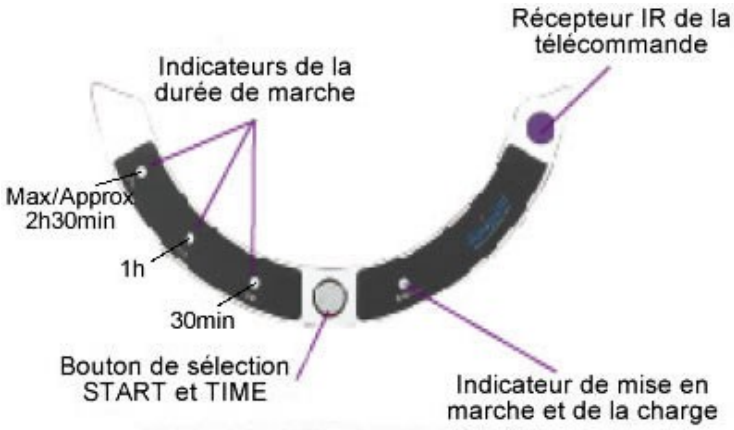
Récepteur IR de la télécommande
Indicateurs de la durée de marche
Max/Approx 2h30min
1h
30min
Bouton de sélection START et TIME
Indicateur de mise en marche et de la charge

Figure 7:La sélection de différentes durée de marche du MamiRobot

La télécommande du mamirobot

La télécommande de votre Mamirobot vous permettra d'améliorer certaines fonctions du robot.
La télécommande permet d'allumer et d'éteindre, de diriger, de sélectionner votre temps de nettoyage et votre mode de nettoyage.

Vous pouvez aussi acheter la télécommande de votre Mamirobot séparément sur le site www.mamirobot.com

Figure 8: Enlevez le couvercle du compartiment des piles et inserez y les deux piles "AAA" fournies

Installation des piles dans la télécommande

1/Ouvrez le couvercle de l'emplacement des pile au dos de la télécommande (schéma 8).
2/Insérez 2 piles AAA alcaline en respectant les bornes + et -.
3/Replacez le couvercle de la batterie.

Utilisation de la télécommande

Votre Mamirobot fut spécialement conçut pour une utilisation facile. La télécommande doit être dirigée en direction du robot avec une distance de 10 mètres

1/Mise en marche du Mamirobot: pressez le bouton POWER de la télécommande.
Si le Mamirobot était éteint alors le robot s'allumera en émettant un bip et l'indicateur de temps deviendra rouge.

Pressez à nouveau le bouton POWER pour éteindre votre robot.
Le bouton POWER sert uniquement à allumer et à éteindre votre robot.

2/Diriger votre Mamirobot: Allumez votre mamirobot et utilisez les boutons de direction (voir schéma 9) pour diriger votre Mamirobot

3/Sélection du temps: Pressez le bouton TIME pour choisir le temps de nettoyage (30 minutes ou 1 heure ou Max qui équivaut à 2 heures et demi de nettoyage)

4/Mode de nettoyage: Pressez le bouton MODE pour sélectionner votre mode de nettoyage.¨

5. Aspiration poussé - Appuyez le bouton spirale pour insister sur une partie spécifique (particulièrement sale)
6.Aspiration des angles - Appuyez sur le bouton CORNER pour longer les murs ou les obstacles
7. Aspiration intensive - Appuyez le bouton TURBO pour augmenter la puissance d'aspiration de votre MamiRobot, ainsi que la vitesse de son déplacement
8. Le choix de la sensitivité des senseurs - Appuyez le bouton CARPET pour faire le choix de l'intensité des senseurs. En effet si jamais votre MamiRobot ne détecte plus les escaliers ou avance en arrière, vous devrez appuyez sur le bouton CARPET une fois afin d'augmenter le sensibilité des capteurs(senseurs)

Figure 9: Les foncionnalités de la télécommande

ASTUCE: Vous n'arrivez pas à retrouver votre MamiRobot une fois qu'il a fini son travail? Pointez votre télécommande dans des différentes directions ou vous croyez que votre MamiRobot pourrait se cacher.

En même temps appuyez successivement sur le bouton POWER de votre télécommande. Si MamiRobot détecte la télécommande il libérera quelques beep pour se mettre en route.

La lingette micro-fibre (sèche ou mouillée)

Figure 10-2: Le support pour la lingette micro-fibre

Figure 10-3: Le système d'accroche du support de la lingette micro-fibre

Installation de la lingette micro-fibre en mode humide

Votre robot aspirateur MamiRobot a été conçu pour nettoyer vos sols en utilisant la lingette micro-fibre sèche (enlève la poussière de sols) ou mouillé (lave les sols)
Mouillez la lingette micro-fibre spécial MamiRobot et attachez la sur le support comme montré sur la Figure 10.2
Appuyez les deux cotés du support de la lingette pour l'enclipser comme montré sur la Figure 10.3

Sachez que vous pouvez vous procurer les lingettes micro-fibre spécial MamiRobot supplémentaires en contactant votre revendeur MamiRobot officiel.

Entretien de MamiRobot

Votre robot aspirateur MamiRobot demande quelques gestes simples d'entretien régulier:

-Le bac à poussière: Avant chaque utilisation vous devriez vider le bac à poussière de votre MamiRobot comme montré sur la Figure 11

-Le filtre à poussière doit également être sorti, vérifiée, nettoyé et remis en place tous les 3 à 5 cycles de nettoyage.(Figure 13)

- Les capteurs situés sous le pare-choc avant du MamiRobot doivent être vérifiés régulièrement et nettoyés si besoin(Figure 14)

Comment vider le bac à poussière

Si MamiRobot est en marche, appuyez sur le bouton POWER pour l'éteindre.
Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière comme montré sur la Figure 11.

Figure 11 Comment vider le bac à poussière

Le remplacement du filtre de bac à poussière.

La matière qui compose le filtre (fixé sur le cadre du filtre) doit être remplacée par une nouvelle fournie par MamiRobot.
50 filtres de rechange sont fournis dans le pack MamiRobot.
Des packs de filtres supplémentaires sont à commander par packaging de 50.N'hésitez pas à contacter votre fournisseur MamiRobot qui vous fournira des filtres spécialement conçus pour MamiRobot.

1. Si MamiRobot est en marche éteignez le.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture du bac à poussière et sortez le filtre
3. Enlevez le cadre supérieur du filtre
4. Remplacez le filtre par un nouveau fourni par MamiRobot
5. Posez et ajustez le filtre dans le cadre inferieur du filtre
6. Eclipsez le cadre supérieur sur le cadre inferieur du filtre

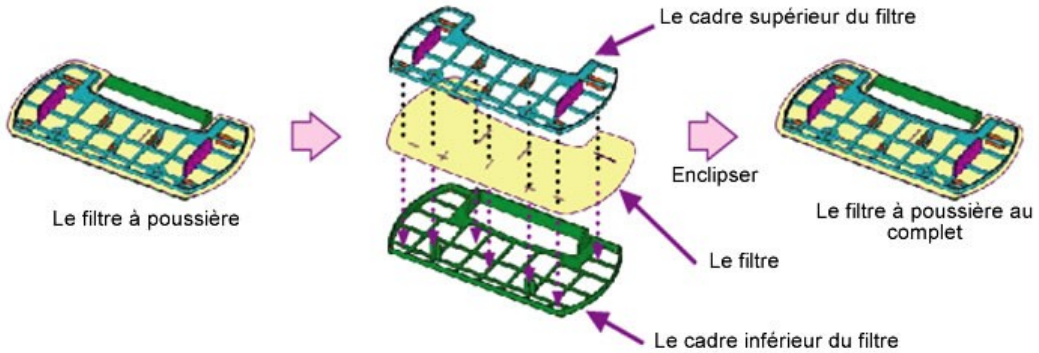

Figure 12: Le filtre à poussière

Fixation de la brosse latérale

Périodiquement, n'hésitez pas à dévisser votre brosse latérale afin de vous assurer qu'il n'y a pas de débris obstruant son bon fonctionnement.

Si vous y repérez des saletés enlevez complètement la brosse latérale, nettoyez le tout de la façon suivante:

1. Si MamiRobot est en marche, éteignez le. Retournez votre MamiRobot pour que son coté inferieur soit tourné vers le haut
2. Dévissez le support de la brosse latérale (Figure 13) et enlevez la brosse latérale
3. Enlevez les cheveux ou autre débris coincés sous la brosse latérale ou sur ses petites branches.
4. Remettez la brosse latérale sur son support à visser.
5. Visser la brosse latérale à fond en prenant attention à ne pas trop forcer une fois la limite de vissage atteinte

Figure 13 : Dévissez la vis qui sert du support de brosse latérale

Garder les capteurs du MamiRobot propres

Occasionnellement la poussière ou autres débris s'accumulent sur les capteurs du MamiRobot. Cela peut causer un comportement inattendu du robot aspirateur MamiRobot.

Si cela se produit, nettoyez les zones ou se situent les capteurs comme suit:

1. Si MamiRobot est en marche éteignez le et videz le bac à poussière. Retournez votre MamiRobot pour que son coté inferieur soit tourné vers le haut.
2. En utilisant un chiffon en coton, nettoyez toute la poussière ou autres débris éventuellement posés sur les 4 capteurs/senseurs situés sous le pare-choc avant.

Figure 14: Assurez vous que tous les 4 capteurs/senseurs situés sous le pare-choc avant sont complètement propres et libérés de toute la poussière ou autres débris

Le chargeur standard MamiRobot

UL Approuvé
Classe B Appareil Digital/Adaptateur d'alimentation électrique
Input:AC 100-240VAC 50/60Hz 1.2A
Output:DC 24V 1.A
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC
L'opération est assujettie au respect des règles suivantes:
1) cet appareil ne doit pas causer des interférences dangereuses et
2) cet appareil doit pouvoir recevoir d'autres interférences même celles qui pourrait causer un comportement inattendu de l'appareil

ATTENTION: Les changements au les modifications non approuvés expressément par la partie détentrice des droits pourraient être la cause d'une interdiction définitive de l'utilisation de l'appareil
A SAVOIR: Cet équipement a été testé et a satisfait les exigences d'un appareil digital de Classe B, notamment la partie 15 des règles FCC.
Ces règles ont été établies afin de prévenir des interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et émette les fréquences radio ce qui peut, si l'équipement n'est

pas utilisé en conformité avec les instructions, nuire aux installations électriques et radio en général.
Si toutefois, même après avoir pris toutes les précautions, vous constatez que les interférences se produisent quand vos autre appareils sont en marche vous pouvez essayer de corriger cela en procédant de la façon suivante:

-réorientez ou déplacer l'antenne réceptrice
-augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur de l'appareil chez lequel vous avez constaté les interférences
-connectez l'appareil dans une prise différente que celle du récepteur de l'appareil posant des problèmes
-consultez le revendeur ou un technicien réparateur télé et radio expérimenté